

Guida dell' Utente



di raccolta e non insieme ai normali rifiuti domestici. Un beneficio per l'ambiente a a fine vita questo prodotto dovrà essere smaltito separatamente in appropriati luoghi Questa apparecchiatura riporta il seguente simbolo di riciclaggio. Esso significa che

Nota: Il marchio è conforme alle Direttive dell'Unione Europea 2002/96/EC ed EN50419.

Emesso da BROTHER INDUSTRIES, LTD. (come emendata da 91/263/CEE e 92/31/CEE) secondo le norme della Direttiva sulla Compatibilità Elettromagnetica 89/336/CEE EN61000-3-3: 1995/A1: 2001 EN61000-3-2: 2000

EN65024:1998/P1: 2001/A2:2003/A2:2003 EN22022:1998/A1: 2000/A2: 2003 Class B Sicurezza: EN60950-1:2001 (adattatore CA) dichiariamo che il Sistema di Etichettatura PT-1260 è conforme ai seguenti

вкотнек імризткіез, стр. uchiarazione di Conformità

e conservarlo a portata di mano per riferimenti futuri. Leggere questo manuale attentamente prima di iniziare a usare la macchina qiebosizione permette di stampare etichette di varie iargnezze di colori vivaci. di magnifiche etichette personali. Inoltre la grande varietà di cartucce nastro a può scegliere tra numerose cornici, dimensioni e stili di caratteri per il design La nuova P-touch 1260 puo creare etichette per qualsiasi applicazione. Si

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 487-8561, Giappone

INTRODUZIONE

PRECAUZIONI GENERALI

Con questo apparecchio si devono usare esclusivamente i nastri Brother TZ. Non devono essere usati quelli privi del marchio

Non smontare né modificare l'apparecchio o l'adattatore CA

Non pulire l'apparecchio con alcol o altri solventi organici. Si raccomanda di usare

esclusivamente un panno morbido e asciutto. Per pulire la testina di stampa si raccomanda di usare un materiale morbido (ad esempio un

batuffolo di cotone) oppure l'apposita cassetta di pulizia opzionale (TZ-CL3). Per evitare di ferirsi non si deve toccare la lama della taglierina. Per evitare danneggiamenti o guasti non si deve fare pressione sul pannello LCD.

Non introdurre nell'apparecchio corpi estranei o oggetti pesanti. Non lasciare a lungo nell'apparecchio materiali di gomma o di plastica, poiché si potrebbe

mani umide oppure versandovi accidentalmente un liquido. Non esporre né l'apparecchio né l'adattatore CA a temperature molto elevate oppure all'alta Non lasciarli mai sul ripiano del cruscotto né sul ripiano portaoggetti posteriore del veicolo, né in prossimità di radiatori o altri apparecchi che generano calore. Si raccomanda inoltre di non

Impedire che l'apparecchio, l'adattatore CA e la spina si bagnino, ad esempio toccandoli con le

esporli alla luce solare diretta o alla pioggia. Evitare di usare l'apparecchio in luoghi molto polverosi. In funzione delle condizioni ambientali e delle impostazioni eseguite alcuni caratteri o simboli

potrebbero risultare difficili da leggere. Non tirare il nastro in alimentazione dall'etichettatrice P-touch, poiché la cassetta nastro

o l'etichettatrice stessa potrebbero danneggiarsi.

Non tagliare il nastro durante la stampa o l'avanzamento, poiché si potrebbe danneggiare

Non tentare di stampare etichette mentre la cassetta nastro inserita nell'etichettatrice P-touch è esaurita. In caso contrario la testina di stampa si potrebbe danneggiare.

Rimuovere le batterie e scollegare l'adattatore CA qualora non s'intenda usare l'apparecchio per lungo tempo. (Nota: quando l'apparecchio rimane disalimentato per oltre tre minuti, tutti i testi, le impostazioni di formato nonché i file di testo salvati nella memoria si cancellano.) Non usare contemporaneamente batterie nuove con altre già scariche, né batterie alcaline con

batterie di altro tipo, né scambiando la polarità positiva con quella negativa. In caso contrario potrebbe fuoriuscire il liquido in esse contenuto, oppure si potrebbero danneggiare. Per sostituire le batterie si raccomanda di non usare oggetti metallici quali pinzette o penne.

Per evitare che l'apparecchio si danneggi oppure si quasti, si raccomanda di alimentarlo esclusivamente alla tensione elettrica specificata e di usare inoltre l'adattatore CA suggerito (MODEL-G1).

Per prevenire incendi o scosse elettriche si raccomanda di verificare che la spina dell'adattatore CA sia inserita a fondo nella presa di rete. Non fare mai uso di prese allentate

ALIMENTAZIONE

Questa macchina è compatta e portatile, può essere usata ovunque inserendo sei pile alcaline formato AAA (LR03). Quando si sostituiscono le pile, sostituire sempre tutte le sei pile

 Premere sulla parte ruvida in cima alla macchina e aprire il 2 Se le pile sono già inserite, rimuovere la cassetta nastro (se

installata) tirandola diritta fuori ed estrarre le pile. Inserire le pile nel comparto pile con il lato positivo delle tre pile inferiori rivolto verso la cima della macchina e il lato positivo delle tre


pile superiori rivolto in direzione opposta. Nota: Quando si sostituiscono le pile, inserire le pile nuove entro tre minuti dalla rimozione di quelle vecchie, altrimenti il testo visualizzato sul display e eventuali file di testo memorizzati vengono persi (a meno che la macchina sia collegata ad una presa di corrente tramite adattatore CA).

4 Chiudere saldamente il coperchio posteriore, assicurandosi che Adattatore CA opzionale (in dotazione con la PT-1260VP)

L'adattatore CA permette di usare questa macchina in qualsiasi luogo dove è accessibile una presa di corrente.

 Inserire la spina dell'adattatore nella corrispondente presa situata in fondo all'apparecchio. 2 Inserire la spina nella presa di corrente standard più vicina.



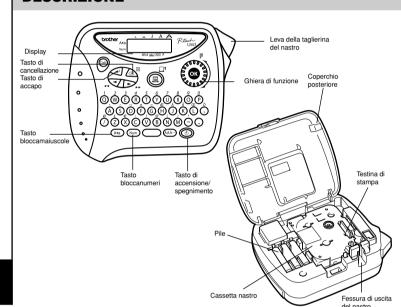

CASSETTE NASTRO

Una cassetta nastro TZ è in dotazione a questa unità. I nastri TZ Brother usati con questa unità sono disponibili in vari colori e tre larghezze di nastro (6 mm, 9 mm e 12 mm).

 Premere sulla parte ruvida in cima alla macchina e aprire il coperchio posteriore.

Se una cassetta nastro è già installata, rimuoverla tirandola fuori

Se il nastro inchiostrato dell'altra cassetta nastro è allentato usare un dito per girare la ruota dentata in direzione della freccia sulla cassetta fino a che il nastro sia ben teso. Inoltre assicurarsi che l'estremità del nastro passi sotto le quide del nastro. Nota: Se si usa una cassetta nastro nuova con un fermo. assicurarsi di rimuovere il fermo.

Inserire la cassetta nastro saldamente nel comparto. assicurandosi che l'intero retro della cassetta venga a contatto con il fondo del comparto. Nota: Quando si inserisce una cassetta nastro, assicurarsi che il

nastro interno non si impigli nell'angolo della guida metallica. 6 Chiudere bene il coperchio posteriore accertandosi di udirne lo scatto di chiusura.

Far avanzare il nastro tenendo premuto @ e premendo una volta , quindi spingere la leva della taglierina del nastro per tagliare il

PER COMINCIARE

Premere (b). Se le pile sono state inserite o se la macchina è collegata ad una presa di corrente tramite l'adattatore CA opzionale, le informazioni della sessione precedente appaiono sul display quando si accende la macchina. Questa funzione permette di interrompere la creazione di un'etichetta e spegnere la macchina, e di riprendere in un secondo tempo senza che sia necessario reinserire il testo.

La macchina si spegne automaticamente se non viene premuto alcun tasto entro cinque minuti. Le informazioni della sessione attuale vengono conservate nella memoria interna della macchina e sono visualizzate quando si riaccende la macchina in seguito.

TASTO CODE

Premendo i tasti che in cima riportano una funzione, un simbolo o un accento scritti in blu mentre si tiene premuto @ è possibile usare la funzione corrispondente oppure aggiungere al messaggio il carattere corrispondente.

TASTO CAPS

testo semplicemente premendo i tasti con i caratteri corrispondenti. Quando questo modo è attivato. l'indicatore Caps nell'angolo superiore sinistro del display si illumina. Per uscire dal modo Caps, premere (A4a) fino a che l'indicatore Caps si spegne.


Premendo (A4a) per passare al modo Caps, si possono inserire lettere maiuscole nel

TASTO NUM

Premendo il tasto (Num) per passare al modo Num, si possono aggiungere numeri al testo semplicemente premendo i tasti corrispondenti. Quando questo modo è attivato, l'indicatore **Num** nell'angolo inferiore sinistro del display si illumina. Per uscire dal modo Num, premere Num fino a che l'indicatore Num si spegne.

DISPLAY

Il pannello LCD della macchina visualizza una fila di 8 caratteri; tuttavia, il testo che può essere inserito può avere una lunghezza massima di 55 caratteri. Il display da 8 caratteri è come una finestra che si muove lungo il testo.

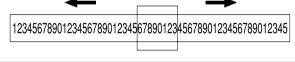

MOVIMENTO DEL CURSORE

Si possono vedere e modificare varie parti del testo spostando il cursore avanti e indietro. Per spostare il cursore di un carattere per volta, premere o D.

Per spostare il cursore all'inizio del testo, tenere premuto e premere

Per spostare il cursore alla fine del testo, tenere premuto @ e premere .

TASTO DI CANCELLAZIONE

Questo tasto può essere usato per eliminare caratteri dal testo, cancellare tutto il testo o

- Per cancellare il carattere a sinistra del cursore o per annullare una funzione (invece di premere (), premere

TASTO SPACE

Come in una macchina da scrivere, premere ____ per aggiungere uno spazio vuoto

TASTO DI ACCAPO

Premere quando si desidera selezionare un'impostazione o per concludere la prima riga di testo e passare alla seconda.

 Per andare accapo, premere
 una volta. Il simbolo di accapo (→) appare nel testo per indicare la fine della prima riga e l'inizio della seconda. Nota: È possibile inserire due righe di testo solo quando è installato un nastro da

Per selezionare una voce da una lista, premere una volta.

CARATTERI COMPOSTI

Si possono aggiungere caratteri composti, costituiti da una lettera e un simbolo diacritico

Simbolo diacritico	Lettere combinabili
,	AEIOUaeiou
•	AEIOUaeiou
	AEIOUaeiouy
•	AEIOUaeiou
~	ANOano

● Tenere premuto e premere il tasto del simbolo diacritico che si desidera inserire.

3 Premere il tasto della lettera che si desidera combinare con il simbolo diacritico. La

3 Girare la ghiera

F fino a che il cursore è posizionato sotto il carattere accentato

Premere il tasto con la lettera del carattere accentato che si vuole aggiungere e quindi premere ${\color{red} \bigodot}$ o ${\color{red} \bigodot}$ fino a che il cursore è posizionato sotto il carattere

Oltre alle lettere, simboli e numeri su e sopra i tasti, sono disponibili 75 simboli con la funzione Symbol. Questi simboli sono divisi in 10 gruppi, corrispondenti alle lettere da A a J.

А	+	±	+	×	-	\	[]
В	<	>	«	>>		?	٤	1
С	:	;	,,	&	#	§	*	В
D	a	0	Ð	ð	þ	þ	μ	./.
E	←	\rightarrow	1	1	\$	£	DM	Fr
F	ij	0	%	*	0	♪	T	D
G	a	£	Δ	A	0	- 1	θ	Ф
н	Q	Ø	—	Ф	\sim		⊣ ⊢	
1	+	*	⊕	4.	- / \$-	8	Β	₫
J	0	0	C€					

 L'uso di certi simboli può essere controllato da normative locali, nazionali o europee. Controllare quindi che i simboli stampati siano conformi a tali normative

alcuna modifica, premere ● Girare la ghiera F fino a che viene visualizzato SYMBOL, quindi premere la ghiera

F (o). Il messaggio "A-J?" appare sul display. Girare la ghiera F fino a che il cursore è posizionato sotto il simbolo desiderato.

Premere il tasto corrispondente alla lettera del gruppo che contiene il simbolo che si desidera aggiungere e quindi premere 👽 o 🕟 fino a che il cursore è posizionato

DIMENSIONI

I caratteri nel testo possono essere impostati su cinque dimensioni diverse oltre che su AUTO, che regola automaticamente i caratteri sulle dimensioni più grandi possibili in base è mostrata dagli indicatori sopra il display. Inoltre tutti gli indicatori si illuminano quando è selezionata l'impostazione AUTO.

SIZE2 (A: larghezza doppia)

J.SMITH

J.SMITH SIZE4 (A: larghezza doppia e altezza doppia)

SIZE1 (A: dimensioni standard)

SIZE5 (A: 4× larghezza quadrupla e altezza doppia)

SIZE3 (A: altezza doppia)

J.SMITH

J.SMITH J.SMITH · Per abbandonare il procedimento seguente in qualsiasi momento senza

● Girare la ghiera Ffino a che viene visualizzato SIZE, quindi premere la ghiera F(o

l'impostazione desiderata. lacktriangledown Premere la ghiera $\displayskip \displayskip \dis$

Nota: • Se esistono due righe di testo, vengono stampate applicando l'impostazione SIZE1, indipendentemente dall'impostazione selezionata per le dimensioni. apportare alcuna modifica, premere

Girare la ghiera 🖟 (o premere 💙 e 🕞) fino a che viene visualizzata

). L'impostazione di dimensioni attuale appare sul display.

I+BOLD (corsivo + grassetto)

STILE Si possono usare nove diversi stili di stampa per i caratteri dell'etichetta. Se si seleziona

un'impostazione diversa da NORMAL, l'indicatore Style in fondo al display si illumina. **NORMAL OUTLINE BOLD** J.SMITH J.SMITH J.SMITH SHADOW ITALIC I+OUTL (corsivo + contorno) J.SMITH J.SMITH J.SMITH

I+SHADOW (corsivo + ombreggiatura) VERTICAL J.SMITH J.SMITH っ・の∑ー⊢ェ

Nota: • Se esistono due righe di testo, vengono stampate nello stile NORMAL, indipendentemente dall'impostazione selezionata per lo stile. • Per abbandonare il procedimento seguente in qualsiasi momento senza

apportare alcuna modifica, premere Girare la ghiera
 F fino a che viene visualizzato STYLE, quindi premere la ghiera
 F (o). L'impostazione di stile attuale appare sul display.

② Girare la ghiera F (o premere ♥ e ►) fino a che viene visualizzata l'impostazione di stile desiderata.

SOTTOLINEATURA/CORNICE

Questa opzione permette di enfatizzare o decorare l'intero testo incorniciandolo o sottolineandolo. Se è selezionata un'impostazione diversa da OFF, l'indicatore ABC/ABC in fondo al display si illumina

● Premere la ghiera F (o ←) per applicare l'impostazione di stile selezionata al

ABC WOODEN ABC :

OFF (nessuna cornice o sottolineatura) ABC VINE ABC 🖁 Nota: • La sottolineatura o cornice non viene stampata quando si seleziona

BANNER PABC **F** UNDL (sottolineatura) **ABC**

l'impostazione di stile VERTICAL. · Per abbandonare il procedimento seguente in qualsiasi momento senza apportare alcuna modifica, premere

● Girare la ghiera F fino a che viene visualizzato UNDL/FRM, quindi premere la

ghiera 🖟 (o 📢). L'impostazione di sottolineatura/cornice attuale appare sul ② Girare la ghiera F (o premere ♥ e ►) fino a che viene visualizzata

l'impostazione di sottolineatura/cornice desiderata. $\bullet \quad \text{Premere la ghiera } \overline{\mathbb{F}} \text{ (o } \overbrace{\hspace{1cm}} \text{) per applicare l'impostazione di sottolineatura/cornice}$ selezionata al testo.

STAMPA SPECULARE Questa funzione stampa l'etichetta in modo che il testo sia leggibile dal lato adesivo del

nastro. Se etichette a stampa speculare vengono applicate a vetri o altri materiali trasparenti, possono essere lette correttamente dall'altro lato. Nota: • Con questa funzione il testo deve essere stampato su nastro trasparente. • Per abbandonare il procedimento seguente in qualsiasi momento senza

apportare alcuna modifica, premere \bigotimes^{\boxtimes} . ● Girare la ghiera F fino a che viene visualizzato MIRROR, quindi premere la ghiera F (o

). L'impostazione di stampa speculare attuale appare sul display. l'impostazione di stampa speculare desiderata

MARGINE NASTRO

l'impostazione di margine nastro desiderata.

Questa funzione può essere usata per lasciare margini identici di 4 mm (#), 12 mm (##) o 24 mm (###) su entrambi i lati del testo. Usando l'impostazione di margine nastro – si singola etichetta.

Nota: Per abbandonare il procedimento seguente in qualsiasi momento senza apportare alcuna modifica, premere ⟨⊠\[⊠].

■ Girare la ghiera F fino a che viene visualizzato TAPE, quindi premere la ghiera F (o <).</p> L'impostazione di margine nastro attuale appare sul display. ② Girare la ghiera F (o premere ♥ e ►) fino a che viene visualizzata

selezionata al testo Nota: • Dopo la stampa con l'impostazione di margine nastro (-), tenere premuto e premere una volta per far avanzare il nastro prima di spingere la leva della taglierina del nastro per tagliarlo, altrimenti alcuni dei caratteri

> stampati possono essere tagliati. Dopo la stampa con l'impostazione di margine nastro # o ##, spingere la leva della taglierina del nastro per tagliare l'etichetta e guindi usare delle forbici per tagliare lungo i puntini stampati (:) e centrare il testo

STAMPA E TAGLIO

Dopo aver inserito il testo e selezionato le impostazioni di formato desiderate, si può

stampare l'etichetta. stampa dell'etichetta e l'etichetta fuoriesce dalla fessura di uscita del nastro in cima

alla macchina. Per far avanzare il nastro di 25 mm (ad esempio dopo la stampa con l'impostazione di margine nastro –), tenere premuto @ e premere (a) una volta. Il messaggio "FEED" appare sul display mentre il nastro viene fatto avanzare.

superiore destro della macchina. Nota: • Per evitare danni al nastro, non tentare di tagliarlo mentre sono visualizzati i messaggi "PRINT" o "FEED". • Dopo la stampa con l'impostazione di margine nastro # o ##, spingere la leva

Per tagliare l'etichetta, spingere la leva della taglierina del nastro situata nell'angolo

della taglierina del nastro per tagliare l'etichetta e quindi usare delle forbici

per tagliare lungo i puntini stampati (:) e centrare il testo nell'etichetta.

(o). Il messaggio "1-9?" appare sul display.

RIPETIZIONE DELLA STAMPA Questa funzione permette di stampare fino a nove copie di una stessa etichetta

Nota: Per abbandonare il procedimento seguente in qualsiasi momento senza apportare alcuna modifica, premere ● Girare la ghiera 🖟 fino a che viene visualizzato REPEAT, quindi premere la ghiera 🖟

② Girare la ghiera 🖟 (o premere 💙 e 🕞) fino a che il numero di etichette che si

desidera stampare viene visualizzato sul lato destro del display. Premere il tasto (1-9) corrispondente al numero di etichette che si desidera

della taglierina del nastro per tagliarlo.

③ Premere la ghiera F (o ← o □) per stampare le etichette. Nota: • Dopo la stampa con l'impostazione di margine nastro –, tenere premuto @ e premere 🗊 una volta per far avanzare il nastro prima di spingere la leva

> • Dopo la stampa con l'impostazione di margine nastro #, ## o ###, spingere la leva della taglierina del nastro per tagliare l'etichetta e quindi usare delle forbici per tagliare lungo i puntini stampati (:) e separare le etichette.

NUMERAZIONE

stampare.

Questa funzione può essere usata per stampare più copie di uno stesso testo facendo aumentare un numero selezionato di 1 dopo la stampa di ciascuna etichetta, come ad esempio quando si stampano etichette che contengono un numero di serie (per esempio 0123, 0124 e 0125). Nota: Per abbandonare il procedimento seguente in qualsiasi momento senza apportare

alcuna modifica, premere \bigcirc Posizionare il cursore sotto il numero che si vuole far aumentare ② Girare la ghiera F fino a che viene visualizzato NUMBER, quindi premere la ghiera

F (o). Il messaggio "1-9?" appare sul display.

Girare la ghiera F (o premere) fino a che l'ultimo numero che si desidera stampare viene visualizzato sul lato destro del display. Premere il tasto (1-9) corrispondente all'ultimo numero che si desidera stampare.

nel testo, altrimenti appare il messaggio "ERROR" quando si tenta di stampare. ◆ Premere la ghiera F (o → o) per stampare le etichette. Nota: • Dopo la stampa con l'impostazione di margine nastro –, tenere premuto @ e premere 🗊 una volta per far avanzare il nastro prima di spingere la leva

Nota: L'ultimo numero che sarà stampato deve essere maggiore del numero selezionato

della taglierina del nastro per tagliarlo. Dopo la stampa con l'impostazione di margine nastro #, ## 0 ###, spingere la leva della taglierina del nastro per tagliare l'etichetta e quindi usare delle forbici per tagliare lungo i puntini stampati (:) e separare le etichette.

APPLICAZIONE A BANDIERINA

Questa funzione permette di avvolgere le etichette attorno a fili o cavi con le estremità congiunte sino a formare una sorta di bandierina

sufficiente premere \bigotimes^{\bowtie} . premerlo (oppure premere). Apparirà quindi il messaggio "1-9"

Nota: per uscire in qualsiasi momento dalla procedura senza apportare modifiche è

del display appare "2". OPPURE

Dalla tastiera premere "2". Nota: il diametro di avvolgimento dell'etichettatura a bandierina è regolabile • Per ridurre il diametro dell'etichettatura a bandierina: Leggere la sezione "MARGINE NASTRO" della presente Guida dell'utente e per ridurre i margini selezionare [#] o [##]. Per aumentare il diametro di avvolgimento dell'etichettatura

a bandierina: Leggere la sezione "MARGINE NASTRO" della presente Guida dell'utente e per aumentare i margini selezionare [###]. Aggiungere uno spazio identico prima e dopo la stringa di caratteri.

Maggiore è lo spazio e maggiore è il diametro dell'etichettatura a bandierina.

MEMORIA Si può usare la memoria per conservare i testi usati più frequentemente. Il file di testo rimane in memoria, anche dopo che tutti i caratteri sono stati eliminati dal display tenendo premuto @ e premendo 🔊 . In seguito il testo può essere riutilizzato facilmente richiamandolo dalla memoria. La memoria della macchina può conservare fino a 300 caratteri, che possono essere suddivisi in

un massimo di nove file di testo. La capacità massima di un singolo file di testo è di 55 caratteri.

alcuna modifica, premere

MEMORIZZAZIONE DEL TESTO Nota: Per abbandonare il procedimento seguente in qualsiasi momento senza apportare

● Girare la ghiera 🖟 fino che viene visualizzato MEMORY, quindi premere la ghiera 🖟 (o premere 🕡).

② Girare la ghiera F (o premere ♥ e ▶) fino a che viene visualizzato STORE, quindi premere la ghiera (F) (o (1)). Il messaggio "1-9?" appare sul display.

Girare la ghiera (F) (o premere (1)) fino a che viene visualizzato il numero di file dove si desidera memorizzare il testo.

Premere il tasto (1-9) corrispondente al numero del file dove si desidera memorizzare il testo. Premere la ghiera F (o) per memorizzare il testo. Il testo precedentemente visualizzato sul display riappare

Se sono già memorizzati 300 caratteri, appare il messaggio "FULL". Premere

la ghiera 🖟 (o 📢) e quindi cancellare uno dei file di testo memorizzati

memorizzati prima di tentare di memorizzare il testo attuale.

prima di tentare di memorizzare il testo attuale **RICHIAMO DEL TESTO**

Nota: Per abbandonare il procedimento seguente in qualsiasi momento senza apportare alcuna modifica, premere ■ Girare la ghiera F fino che viene visualizzato MEMORY, quindi premere la ghiera F

(o premere).

Girare la ghiera F (o premere ve le le le) fino a che viene visualizzato RECALL, quindi premere la ghiera F (o). Il messaggio "1-9?" appare sul display.

 Girare la ghiera

 (o premere
 e
) fino a che viene visualizzato il file di testo che si desidera richiamare. Premere il tasto (1-9) corrispondente al numero di file del testo che si desidera richiamare.

Premere la ghiera (F) (o (o)) per svuotare il display e richiamare il testo selezionato.

CANCELLAZIONE DI UN FILE DI TESTO

Nota: Per abbandonare il procedimento seguente in qualsiasi momento senza apportare alcuna modifica, premere \bigotimes^{\boxtimes} ● Girare la ghiera F fino che viene visualizzato MEMORY, quindi premere la ghiera F (o premere).

Girare la ghiera F (o premere e) fino a che viene visualizzato DELETE,

quindi premere la ghiera F (o 📣). Il messaggio "1-9?" appare sul display. che si desidera cancellare. Premere il tasto (1-9) corrispondente al numero di file del testo che si desidera

◆ Premere la ghiera F (o ←) per cancellare il file di testo selezionato.

Problema	Soluzione						
Dopo avere acceso l'apparecchio il display rimane vuoto.	Verificare che le batterie siano inserite correttamer Se le batterie sono scariche è necessario sostituiri Verificare che l'adattatore CA sia collegato correttamente.						
Una volta stampata l'etichetta essa presenta margini (spazio) eccessivi su entrambi i lati del testo.	Leggere la sezione "MARGINE NASTRO" della presente Guida dell'utilizzatore e selezionare [#] (4mm riducendo così i margini dell'etichetta.						
L'apparecchio non stampa, oppure i caratteri non appaiono correttamente formati.	Verificare che la cassetta nastro sia correttamente inserita. Se la cassetta nastro è esaurita è necessario sostituirla Verificare che il compartimento del vano della cassetta sia ben chiuso.						
Tutte le impostazioni e la memoria si sono automaticamente azzerate.	Le batterie potrebbero essere esaurite. In tal caso è necessario sostituirle. Quando si disalimenta l'apparecchio per oltre tre minut tutti i testi e i formati visualizzati sul display nonché tutt i fille di testo salvati in memoria si cancellano. Si resettano altresì la lingua e le unità di misura.						
Lungo l'intera etichetta appare una riga orizzontale non stampata.	Sulla testina di stampa potrebbe essersi depositata della polvere. Rimuovere la cassetta nastro e con un batuffolo di cotone asciutto pulire delicatamente la testina di stampa compiendo movimenti verticali. La testina di stampa può essere pulita con maggior facilità impiegando l'apposita cassetta di pulizia (TZ-CL3).						
L'apparecchio si è bloccato (anche premendo i tasti sul display non appare alcunché anche ad apparecchio acceso).	Spegnere l'apparecchio e, mantenendo premuti i tasti of e , riaccenderlo premendo anche il tasto of . Rilasciare quindi i tasti of e . Nota: Il testo e i formati visualizzati sul display nonché i testi salvati in memoria si cancellano.						
Quando si avvia la stampa l'apparecchio si spegne.	Le batterie potrebbero essere poco cariche. In tal caso è necessario sostituirle. Verificare che le batterie siano inserite correttamente.						
Il nastro non avanza correttamente oppure rimane inceppato nell'apparecchio.	Verificare che l'estremità del nastro scorra al di sotto delle proprie guide. Durante la stampa si aziona la leva della taglierina. Durante la stampa la leva della taglierina non deve						

ELENCO DEI MESSAGGI

)	ERROR	Si è verificato un errore.
)	BATTERY	Le pile sono scariche. Sostituirle con altrettante batterie nuove.
	BATTERY	Le batterie attualmente inserite sono quasi esaurite.
	FULL	Si è già inserito il numero massimo di caratteri (55 caratteri) o la
۱		memoria è piena.

essere mai azionata.

· La cassetta nastro è esaurita. È necessario sostituirla.

Velocità di stampa: 10 mm/sec. Formato caratteri:

Larghezza e altezza doppia Larghezza quadrupla e altezza doppia HELSINKI Font caratteri:

Tre larghezze disponibili: 12 mm (l)

LCD: 1 riga × 8 caratteri Sei batterie formato "AAA" (LR03) o adattatore CA opzionale Alimentazione:

Dimensioni:

55 caratteri

9 o 12 mm di larghezza.

Premere Asa se si vuole che la lettera accentata sia maiuscola.

lettera e il simbolo diacritico vengono aggiunti al testo.

CARATTERI ACCENTATI

Lettera	Cara			ere ac	centat	0		Lettera	Carattere accentato						
Α	Ä	Á	À	Â	Ã	Å	Æ	а	ä	á	à	â	ã	å	æ
С	Ç							С	ç						
E	Ë	É	È	Ê				е	ë	é	è	ê			
I	ï	ĺ	ì	î				i	ï	í	ì	î			
N	Ñ							n	ñ						
0	Ö	Ó	Ò	ô	Õ	Ø	Œ	0	ö	ó	ò	ô	õ	ø	α
U	Ü	Ú	Ù	Û				u	ü	ú	ù	û			

1 Premere (A4a) se si vuole che la lettera accentata sia maiuscola. Nota: Per abbandonare il procedimento seguente in qualsiasi momento senza apportare alcuna modifica, premere

◆ Premere la ghiera (F) (o ←) per aggiungere il carattere selezionato al testo.

Gruppo

	Α	+	±	+	×	-	\	[]
	В	<	>	«	>>		?	ż	i
	С	:	;	"	&	#	§	*	ß
	D	a	Ω	Ð	ð	þ	þ	μ	./ <u>.</u>
	E	←	\rightarrow	1	\downarrow	\$	£	DM	Fr
	F	ij	0	%	*	0	٨	T	D
	G	2	<u>e</u>	A	A	0	- 1	Θ	Ф
	Н	Ф	∅	\oplus	Ф	\sim		4	
	1	+		⊕	#	.☆	8	В	₫
loto:	J	0	0	C€	, and the second		, and the second		

Per abbandonare il procedimento seguente in qualsiasi momento senza apportare

sotto il simbolo desiderato

RICERCA GUASTI

Ruotare il selettore rotante F (oppure premere e) sino a quando a destra

La parte di nastro visibile è a

visualiz	zato sul display riappare.			
Nota:	Se il numero di file selezionato contiene già del testo, appare il messaggio	1	ERROR	Si è verificato un errore.
	ERROR". Premere la ghiera 🖟 (o 🕡) e quindi selezionare un altro numero		BATTERY	Le pile sono scariche. Sostituirle con altrettante batterie nuove.
	di file. Se sono già memorizzati nove file di testo, appare il messaggio "ERROR". Premere la ghiera (F) (o (v)) e quindi cancellare uno dei file di testo		BATTERY	Le batterie attualmente inserite sono quasi esaurite.
			FULL	Si è già inserito il numero massimo di caratteri (55 caratteri) o la memoria è piena.
	memorizzati prima di tentare di memorizzare il testo attuale.			

SPECIFICHE

Tastiera:

Dimensione standard Larghezza doppia

Nastro adesivi a pressione (SOLO NASTRI TZ) Nastro stampa:

Altezza doppia

41 tasti e 1 ghiera

6 mm (I) 7×5 punti

Spegnimento automatico

Dimensioni area di lavoro:

400 g (senza batterie e nastro)

Capacità memoria

154 mm (I) \times 129 mm (p) \times 64 mm (h)

300 caratteri al massimo, 9 file di testo

Peso: